



Sägeketten bestimmen leicht gemacht:

Eine Kette kann ganz einfach mit drei Angaben bestimmt werden. Um bei uns eine Kette zu bestellen brauchen sie nur wie folgt vorzugehen:

1. bauen sie die Kette von der Motorsäge ab.
2. **Messen sie die Teilung**
Die Teilung wird bei Sägeketten in Zoll angegeben und bemisst den Abstand der Niete. Am Besten messen sie über eine Niete hinweg wie im Bild angezeigt. Messen sie zwischen 16 und 17mm hat die Kette eine .325" Teilung. Bei 19-20mm ist es eine 3/8" Teilung. Größere Teilungen liefern wir nur auf Anfrage.
3. **Messen sie die Treibgliedstärke**
Die Treibgliedstärke wird in mm angegeben und beträgt 1,1mm, 1,3mm, 1,5mm oder 1,6mm. Diese Messung ist nur mit einem Messschieber möglich. Dort, wo die Striche zwischen Nonius und Messskala genau übereinanderstehen (weiß gekennzeichnet) liest man die Zehntel ab. Das Bild zeigt also eine Treibgliedstärke von 1,6mm.
4. **Zählen sie die Anzahl der Treibglieder**
Die Treibglieder sind die auf dem linken Bild weiß gezeichneten Glieder einer Kette, die die Kette in der Schiene halten. Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Kette.

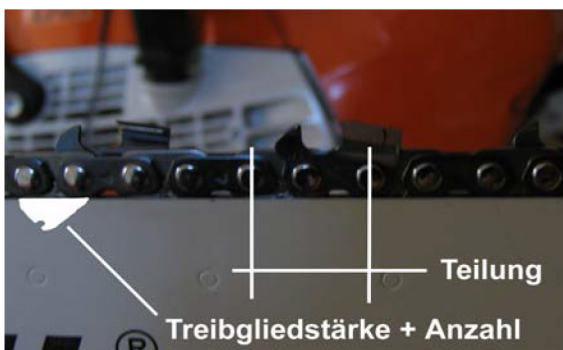

Manchmal gibt der Hersteller die Masse auch auf der Schiene an (wie auf dem unteren Bild zu sehen). Hier im Beispiel eine Stihl-Schiene. Auf dem Schild fehlt nur die Angabe der Teilung, die sie dann noch messen müssen. Die Längenangabe der Schiene hilft uns bei Ihrer Bestellung nicht weiter, denn bei gleicher Schienenlänge braucht eine Stihl-Säge eine andere Kettenlänge wie z.B. eine Husqvarna oder eine Partner.

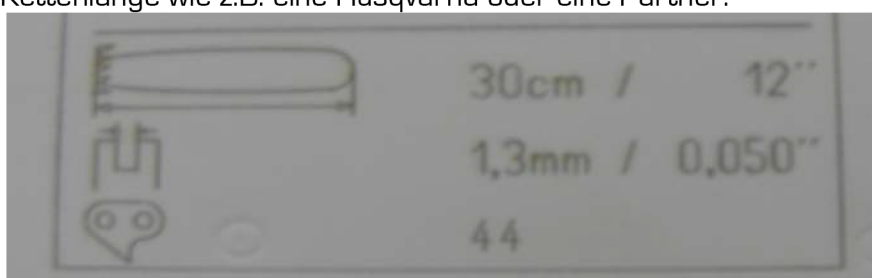

5. Wählen sie die passende Kette aus unserer Tabelle aus.